



特定小電力型ハンディトランシーバー (郵政省技術基準適合品)

## CH9/CH11

(レジャーチャンネル用9ch)/(業務チャンネル用11ch)

### 取扱説明書


アルインコのトランシーバーをお買い上げ いただきましてありがとうございます。 本機の機能を充分に発揮させて効果的にご 使用いただくため、この取扱説明書をご使 用前に最後までお読み下さい。また、この 取扱説明書は必ず保管して下さい。ご使用 中の不明な点や不具合が生じた時、お役に 立ちますし、保証書を兼ねています。


アルインコ株式会社



### ●本機は郵政省技術基準適合品です が、使用場所によっては電波障害 を引き起こすことがあります。航 空機内、空港敷地内、病院および びその周辺、電車内などでは使用 しないで下さい。また、日本国内 のみで使用して下さい。

- ●交信できる距離は、周囲の状況に よって大きく異なります。めやす は次のとおりです。
- ·海上 ・ゲレンデ 2km (見通しの良いところ)
- ・郊外 1~2km
- 市街地 100~200m
- ●本機は防水ではありません。雨や 雪が直接かからない様に使用し、 濡れた場合はすぐ乾いた布で拭き 取って下さい。

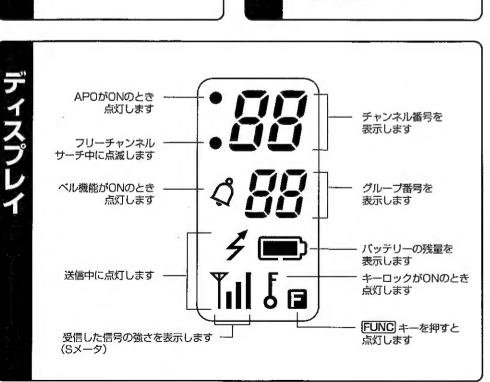

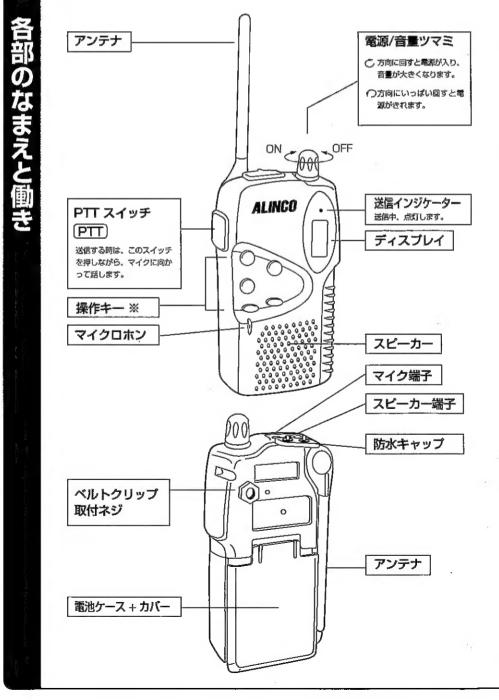

### 操作キー※

### 十一名 機能

FUNC このスイッチを押すと I が点灯し、各操作キーの機能が変わります。 もう一度押すか、5秒以上何も操作しないと、通常の状態に戻ります。 リセット このスイッチを押したまま、電源スイッチをONにします。 初期設定は、基本交信モード、チャンネル01、ベル機能とキーロックとAPOがOFF、 ビープ音とエンドピーがONです。

交信モードの切り替え このキーを押すたびに、基本交信、グループトークが切り替わります。 GROUP

ビープ音 [FUNC] キーを押してから、このキーを押すと、ビープ音のON/OFFが切り替わります。 ビープ音をOFFにしても、エンドピー、コールトーン呼び出し、及び応答音は鳴ります。

オートパワーオフ (APO) このキーを押しながら電源をONにします。 30分間どのキーも押さなければ、自動的に電源が切れます。 30秒前にアラームが鳴りますので、続けて使うときは何かキーを押します。 APOで電源が切れた後、再び使うときは、電源スイッチをONしなおします。

注意 APOで電源が切れたときは、若干の電流が流れています。 ご使用後は、必ず電源スイッチをOFFにして下さい。

モニター設定 このキーを押すと が点灯し、途切れて聞こえる相手の声が聞きやすくなり BELL ます。

ベル機能 FUNC キーを押してこのキーを押すと、ベル機能のON/OFFが切り替わります。ベル機 能をONにすると、 が点灯します。 呼び出しがあると グ が点滅し、 ベル呼び出し音が鳴り ます(ビープ音がOFFのときはベル呼び出し音は鳴りません)。呼び出し中にPTT スイッチを 押すと、人が点灯に戻ります。

LAMP このキーを押しながら電源スイッチをONにすと、ランプが常灯 (点灯したまま)になり ます。同じ操作で消灯します。

チャンネルの選択。このキーを押すと、交信するチャンネルを選択できます。

グループ番号の選択 グループトークで、FUNC キーを押してから、このキーを押すと、 グループ番号を選択できます。

DOWN キーを押したまま、電源スイッチをONにすると、エンドビーがOFFになります。 UP キーを押したまま、電源スイッチをONにすると、エンドビーがONになります。

エンドビー エンドビーとは、PTT スイッチを離したときに鳴るピッという音です。

キーロック UP と DOWN キーを押したまま電源スイッチをONにすると、キーロック状態 になります。同じ操作で解除します。

同じチャンネルの人がすべて交信できます。同じチャンネル であれば、他のグループの声も聞こえます。

### アンテナを立てる

通話距離に大きく影響しますので必ずアン テナは立てて下さい。

2 電源を入れ音量を中間の位置にする



*[]* 

## 3 チャンネルを合わせる

UP または DOWN キーを 押します。



### 送信する

4 受信する

●送信するには PTT スイッチを押したまま にします。 送信インジケータが赤く点灯したら、 内蔵マイクに向かって話します。 ※受信中は、PTT スイッチを押しても送信できません。

●受信すると、スピーカーから相手の声が

聞こえます。信号の強さは、

Sメータに表示されます。

5 話が終ったら

話が終わったら PTT スイッチを離します。ピッという エンドピーがなると、相手が送信できるようになります。

症状	原因		処置
電源を入れても、何も表示しない。	乾電池の入れかたが間違っている。		乾電池を正しく入れなおして下さい。
	電池が消耗している。		乾電池をお使いの場合、新しいものと交換して下さい。
送信できない。	信号を受	信している。	Sメータを見て、信号がなくなるのを待ってから送信して 下さい。または、チャンネルを変えて下さい。
	交信制限	時間を越えた。	PTT スイッチを離し、2秒待ってから、再送信して下さい。
	PTTスイッチを押したまま電源を入れた。		PTT スイッチを押しなおして下さい。
スピーカーから音が出ない。受信しない。	グループ番号が間違っている。		相手とグループ番号を合わせて下さい。
	相手とチャンネルが違う。(ch9とch11はチャンネルが同じでも交信はできません。)		チャンネルを合わせて下さい。チャンネルが不明のときは、 フリーチャンネルサーチで呼び出しを待って下さい。
	音量が最小に設定されている。		音量を適当なレベルに調整して下さい。
ーを押しても、設定が変わらない。 キーロックがONになっている。		ックがONになっている。	キーロックをOFFにして下さい。

送受信周波数

- ※上記の処置をしても異常が続くときは、リセットして下さい。
- ※雷池が消耗していると、まれに誤動作することがあります。ディスプレイの かん滅していたら、乾電池を交換して下さい。 正常に戻ることがあります。

同じチャンネルで、同じグループ番号の人とだけ交信できます。ただし、グループの会話は、グループ外の 同じチャンネルの人にも聞こえます。

### ブループトークモードに入る

 GROUP キーを押します。 グループ番号が点灯します。



3 送受信する

「基本的な交信のしかた」を ご覧下さい。

### 2 グループ番号 (01~25)を 選択する

● **FUNC** キーを押し、**I** を 表示させす。 次に UP または DOWN キーを押し、グループ番号を 選択します。



グループ番号 03を選択したとき

### MEMO

●グループトークでは、相手の声 が聞こえなくても、同じチャン ネルの電波を受信するため、S メータが点灯します。Sメータ の点灯中は、声が聞こえなくて も送信はできません。

# 交信時 し

Til

- 特定小電力トランシーバーでは、公共性を保つため、交信時間が制限 されています。
- 連続交信時間は、「電波法」に定められている3分以内です。連続交 信時間を越えると、自動的に交信が停止し、2秒以上経過しないと再 交信できません。
- 連続交信できる残り時間が約10秒以下になったときは、ピッと鳴り 残り時間の表示が始まります。
- 混信(二重送信)を防ぐため、一定以上の強さの電波を受信してい るチャンネルでは、送信できません。
- 交信できない場合は、"プププ"と鳴ります。

# 格

,	(12.5 kHzステップ)、 9ch CH11: 422.050~422.175MHz (12.5 kHzステップ)、 11ch	
通信方式	単信方式	
電波形式	F3E (FM)	
送信出力	10mW	
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン	
受信感度	-6dBµ以下	
	(12dB SINAD)	
音声出力	70mW以上 (8Ω)	

CH9: 422,200~422,300MHz

		(50mW)
:	1	受信待受け時 約50mA
_		バッテリセーブ 約20mA(平均) 動作時
_	定格電圧	4.5V
_	動作温度範囲	-10~+50℃ (本体)
_	中間周波数	1 st IF 21.7MHz,
_		2nd IF 450kHz
	寸 法	64W×113H×32D (mm)
_		(突起物除く)
	重量	110g (本体のみ)
_		

送信時

約50mA

受信定格出力時 約90mA

消費電流

### Pルインコ株式会社 電子事業部

東京玄美術 〒103-0027 東京都中央区日本銀2丁目3号21号/重洲センラルビル/橋 TEL.03-3278-5888 大阪玄美術 〒530-0004 大阪 市北区 東京 浜1丁目2 巻 6 号 新 ダイビル9 瀬 TEL.03-4787-4138 福岡玄紫柳 〒520-015 福河町1号を灯歩9駅ボ1丁目3号を帰途1号を設定が7階 TEL.032-473-6034

アフターサービスに関するお問い合わせは お買い上げの販売店または、フリーダイアル (配配) 0120-454-007 を記じからでも呼び、サービス配向につかります。 光付開め、1000-17:00月間 - 金銭(映画) 12:00-13:00は単さます) ホームーク http://www.alinco.com/で記す期間をご覧であせた。

PS02990

### グループトークではフリーチャンネルサーチ機能を使って、空いているチャンネルを探して交信することができます。 ※あらかじめ、グループトークモードに入り、グループ番号を合わせます。

### ┃ フリーチャンネルサーチを始める

● IUP キーを2秒以上押します。 ディスプレイのチャンネル番号が次々に変わります。

### 2 相手を呼び出す

- (PTT)スイッチを押し、送信インジケータが点灯したらす ぐに離します。
- 空きチャンネルがあるとそこでスキャンが止まります。5秒 間送信状態になり、相手を呼び出します。
- 空きチャンネルがないと、送信できません。

### → 送信を始める

● 送信インジケータが消灯し、相手から応答音が返ってきた ら、交信を始めます。

● 5秒間、応答がなかったり、交信が途切れると、再びスキャ ンが始まります。

### 4 スキャン中に呼び出されたら

スキャン中に信号を受信すると、ピロピロと音がなり(ビープ 音がONの場合)、受信したチャンネルで止まります。その後、 相手からの信号を受信しますので、応答して下さい。交信が5 秒間途切れると、再びスキャンが始まります。

# 5 フリーチャンネルサーチを終了する

● DOWN キーを押します。

### MEMO

● フリーチャンネルサーチ中に電源を切ると、次に電源を入れ たときに自動的にフリーチャンネルサーチが始まります。

# オプシ Ш

- スピーカーマイク EMS-59
  - タイピンマイク EME-15A
  - ヘッドセット(スピーカータイプ) **EME-12A**
  - ヘッドセット(イヤホンタイプ) EME-13A
  - イヤホンマイク EME-23A
  - プチ型イヤホン EME-6

※オプション・アクセサリーは消耗品

初期不良以外の交換・返品・修理は ご容赦下さい。



ご販売店控 持 込 修 理

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書記 戯内容により無料修理させていただきます。

- ●修理は本保証書をそえてお買上げ販売店または、アルインコ サービス窓口へお問合わせ下さい。
- ●本保証書はお買上げ年月日、販売店名の記入捺印のない場合 は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。 (販売店印は日付けの入ったレシートでも代用できます。)
- ●本保証書は再発行しません。大切に保管して下さい。 ●修理調整は、種々の計測器を必要とするため出張修理は行い ません。又、修理中の代用品貸出しは行っておりません。

### (お客様へお願い)

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご 記入いただき、お買上げの販売店へお渡し下さい。

### (ご販売店様へ)

お買上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、お客様



■アルインコ株式会社 電子事業部 東京業界所で105-0027 東京都中央区はお菓丁目3年3日今月第七十分ル2人曜下EL ロ・3276-5888 大阪業界所で530-0004 大阪市北区全角英丁17日2 第3号 ボイビルの第176-68479-72654 福度展展所で1920-016 福東市地方を通りまる所で193-1849を第248を進むと778-161-0524-73-6054

